




# Montageanleitung

Spindeltreppe Typ: **SSG**

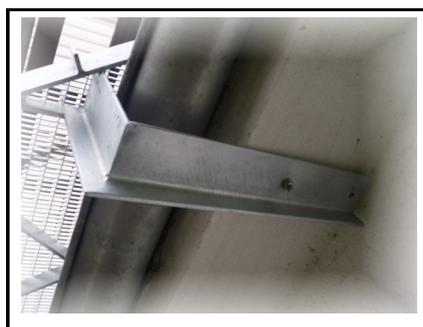


Verankern Sie das Podest mit geeigneten Schwerlastankern entsprechend dem Verankerungsgrund.

Schrauben Sie das Podest und die Rohrsäule auf dem Boden zusammen.

Richten Sie die Konstruktion an der entsprechenden Stelle auf und richten diese mit der Wasserwaage aus.  
( evtl. Hilfsgerüst bzw. Seile verwenden )

Fixieren Sie das Podest über Zwingen oder Hilfsstützen.

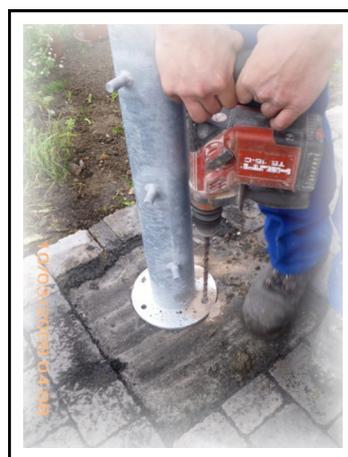

Verankern Sie die Fußplatte mit geeigneten Schwerlastankern entsprechend dem Verankerungsgrund.

# Montageanleitung

Spindeltreppe Typ: **SSG**



**Schrauben Sie die Stufen mit der beiliegenden Hutmutter M16 an die Rohrsäule.**


Bitte beachten:

- Montagereihenfolge von unten nach oben
- vorerst nur mit der Hand anziehen



Montagerichtung von unten nach oben beachten !

(die Stufen sind bereits begehbar )

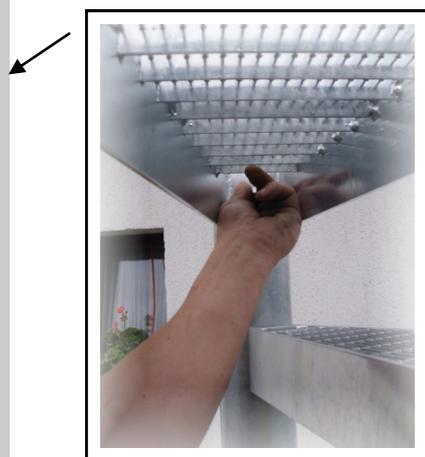

die Hutmutter vorerst  
Nur mit der Hand anziehen !

(keinen Schraubenschlüssel verwenden ! )

# Montageanleitung


Spindeltreppe Typ: **SSG**



Typ **A**  
(Norm)



Typ **B**  
(Geländer)

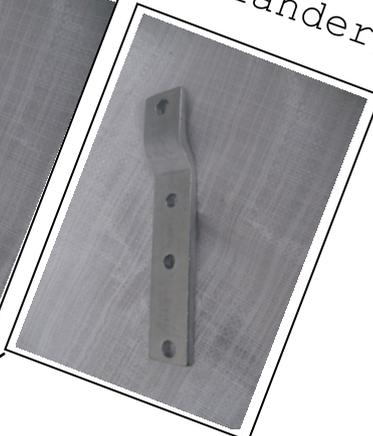

Koppelstück Typ A & B  
entsprechend der Zeichnung  
Montieren.

Typ A = Standard-Verbinder  
Typ B = Verbinder mit  
Geländeraufnahme

Schrauben Sie die Koppelstücke mit der  
beiliegenden Verschraubung M12 an die  
Stufenaußenkanten.

Bitte beachten:

- Montagereihenfolge von unten nach oben
- vorerst nur mit der Hand anziehen
- beachten Sie die unterschiedlichen Typen der Koppelstücke



Fußteil an Vorderkante  
Der 1. Stufe verschrauben

(keinen Schraubenschlüssel  
verwenden ! )

# Montageanleitung

Spindeltreppe Typ: **SSG**




Schritt

5a

Ziehen Sie nun mit einem Schraubenschlüssel die Hutmuttern M16 fest an

Bitte beachten:

- Montagereihenfolge von oben nach unten

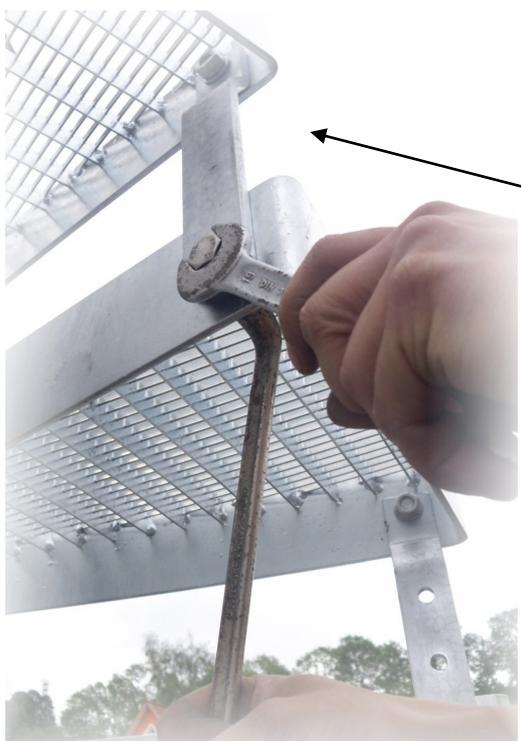

Schritt

5b

Abschließend ziehen Sie mit zwei Schraubenschlüssel die Verschraubungen M12 fest an

Bitte beachten:

- Montagereihenfolge von oben nach unten

# Montageanleitung

Spindeltreppe Typ: **SSG**



Handlaufenden werden über ein Klemmteil verbunden.

(Madenschraube mit ISk liegt bei)



Gurtenden werden lose in den Gurtlochungen der Pfosten gestoßen.

**Verschrauben Sie die Geländersegmente mit den beiliegenden Verschraubungen M10 an die Koppelstücke Typ B.**

Bitte beachten:

- Montagereihenfolge von oben nach unten
- vorerst nur mit der Hand anziehen

# Montageanleitung

Spindeltreppe Typ: **SSG**



Geländer mit Wasserwaage genau Ausrichten.



Mit Schraubenschlüssel fest anziehen .

Nach dem Sie die Geländerteile ausgerichtet haben, können die Verschraubungen fest angezogen werden.

... und schon fertig !

Spindeltreppe Typ: **SSG**



... eine erfolgreiche Montage  
wünscht Ihnen Ihr

**TREPPEN-PARTNER**

